


ABBA FEVER STAGE PLANNER

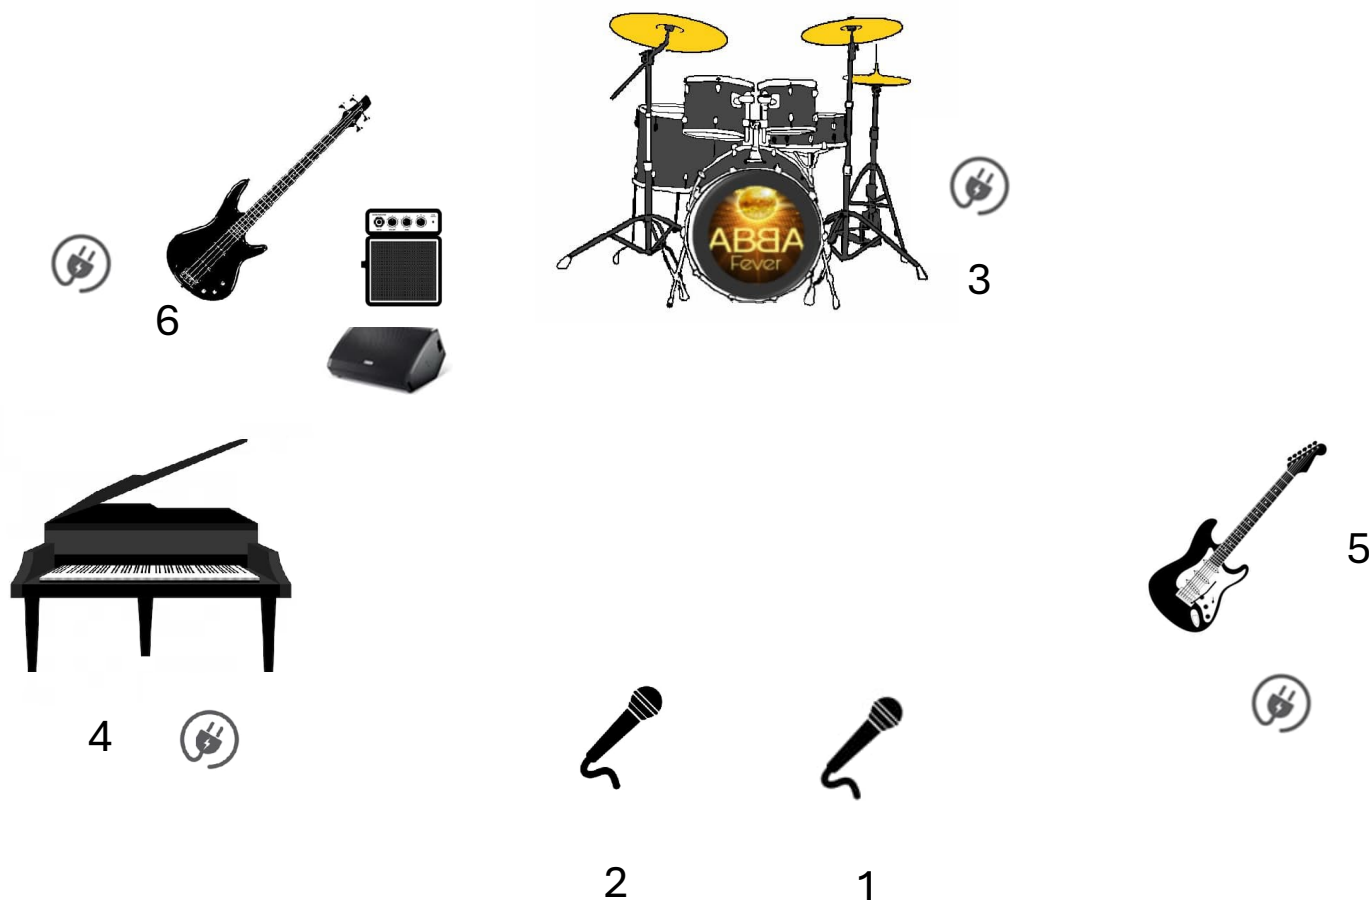

CHANNEL LIST IN / OUT

CHANNEL IN		
1 e 2 VOCI		
1	MOIRA	Sennheiser EM100 G4 Wireless MMD945
2	ISA	Shure BETA58 Wireless
3 BATTERIA e SEQUENZE		
3	CASSA	
4	RULLANTE SOPRA	
5	RULLANTE SOTTO	
6	TOM 1	
7	TOM 2	
8	TIMPANO	
9	CHARLESTON	
10	OVERHEAD 1	
11	OVERHEAD 2	
12	SEQUENZE DX XLR	
13	SEQUENZE SX XLR	
14	CORI XLR	
15	CLICK XLR (solo per Aux)	
4 TASTIERE		
16	TASTIERA DX XLR	
17	TASTIERA SX XLR	
5 CHITARRE		
18	HELIX FLOOR XLR DX	
19	HELIX FLOOR XLR SX	
6 BASSO		
20	AMPLIFIER DI BOX	

CHANNEL OUT AUX	
AUX 1	MOIRA In Ear Monitor
AUX 2	ISA In Ear Monitor
AUX 3	BASSO In Ear Monitor
AUX 4	BATTERIA In Ear Monitor
AUX 5	CHITARRA In Ear Monitor
AUX 6	TASTIERE In Ear Monitor
AUX 7	BASSO Stage Monitor

NOTE:

- Palco minimo mt 8 x 6
- Pedana batteria mt 2 x 2 : **Fornitura Service**.
- Cavi audio per connessione strumenti all'impianto audio : **Fornitura Service**.
- Microfoni Voce : **Fornitura Band**.
- Microfoni per Batteria : **Fornitura Service**.
- In-ear : **Fornitura Band**.
- Stage Monitor : **Fornitura Service**.
- Connessione Elettrica, 5 punti come indicato con presa Italiana Type "L" : **Fornitura Service**.
- A bordo Palco dovrà essere presente un camerino / gazebo illuminato, minimo mt 3 x 3 con tavolo e 2 sedie per i cambi d'abito.
- Impianto audio minimo 12.000 Watt : **Fornitura Service**.
- Sistema di sospensione posteriore per banner da mt 3 x 2 : **Fornitura Service**.
 - o Ledwall
 - o Sistema di proiezione



ABBA FEVER

Marco 3394245585

booking@abbafever.it

Qualsiasi variazione rispetto a quanto riportato sulla scheda tecnica potrà essere concordata preventivamente